


Anleitung für die Selbstablesung

Sehr geehrte Abonentinnen und Abonenten

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unsere Technischen Betriebe (Brilant Ibrahim, Tel. 058 228 80 62, brilant.ibrahimi@balgach.ch).

Stromzähler

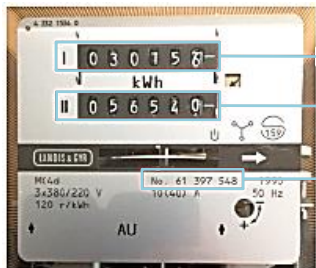

Mechanische Zähler
Im schwarzen Gehäuse

I = Hochtarif

II = Niedertarif

Die Zählernummer ist 8-stellig.

T1 = Hochtarif

T2 = Niedertarif


Im Display wechseln die Zählerstände T1 und T2 alle 12 Sekunden.

Die Zählernummer ist 8-stellig.



Digitaler Zähler
mit wechselndem Display

Wasserzähler

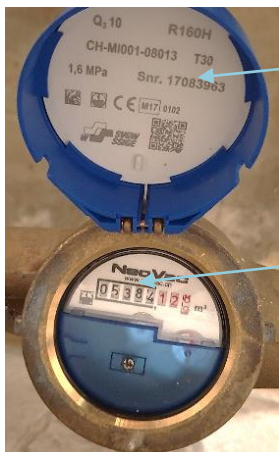

Zählernummer

Wasserzählerstand

Zählererfassungsportal

Willkommen auf dem Online Zählerdatenerfassungsportal

Bitte melden Sie sich an:

Ihr Nachname:

Zähler-Nr. [Hilfe](#)

Login